



お顔アップルン OKAO APPLLEN

<取扱説明書(保証書付)>

このたびは、お顔アップルンをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。尚、本器を他の人に貸与・譲渡する場合は必ずこの取扱説明書もお付けください。

品質保証書

このたびは、お顔アップルンをお買い上げいただきありがとうございます。本器は厳重な検査を行い高品質を確保しておりますが、通常のご使用において万一不具合が発生しました場合、保証規定によりお買い上げ後1年間は無償修理いたします。
※本器の保証は、日本国内でご使用になる場合に限ります。
This warranty is valid only in Japan.

品名 お顔アップルン

型番 JV-16913 製品No.

お名前 印 TEL

ご住所 見本

※以下につきましては、必ず販売店で記入捺印をいたして下さい。

お買い上げ店名

住 所

TEL お買い上げ年月日

【保証規定】①取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。②本体が保証対象となります。※変色・汚れ・破損(外的要因)による故障の場合は保証対象外となります。③無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、商品に本書を添えてお買い上げの販売店にご依頼ください。なお、販売店までの送料は、ご負担願います。④無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。⑤ご使用上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷。⑥お買い上げ後の落下等による故障および損傷。⑦火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変による故障および損傷。⑧本書の提示が無い場合。⑨本書に記入のない場合。あるいは字句を書き換えた場合。⑩消耗部品(マウスピース)。⑪故障の原因が本製品以外に起因する場合。⑫本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。⑬この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。無償修理期間経過後の修理等については有償といたします。⑭保証書に記載してある個人情報は、対象製品の保守サービス・安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。

安全上のご注意

この製品を安全に正しくご使用していただくためにご使用前に必ず【安全上のご注意】をよくお読みになり十分に理解してください。

お読みになった後はいつも手元においてご使用ください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
表示と意味は次のようにになっています。

△ 危険	守らないと生命や身体に重大な被害を負うことが想定される内容
△ 警告	守らないと生命や身体に重大な被害が発生することが想定される内容
△ 注意	守らないと軽傷程度の被害または物損事故の発生が想定される内容

図記号の例	
	○記号は禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な注意内容は○の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は“分解禁止”を示します。
	○この記号は強制(必ず守ること)を示します。具体的な強制内容は、近くに文章や絵で示します。左図の場合は“特定しない一般的な使用者の行為”を示します。

△ 警告

次のような方または部位には、絶対にご使用にならないでください。事故・トラブルの原因になります。
○人○●心臓に疾患がある方○●顔面神経痛の方○●医師の治療を受けている方○●小さなお子様○●身体の不自由な方○●頸椎や首に異常のある方(頸椎ヘルニア、むちうち症など)○●頸関節症の方または耳に痛みや異常のある方○●口が大きく開けられない方○●歯科治療中、歯列矯正中、または入れ歯やインプラントをご使用中の方○●唇や口腔内に傷のある方○●骨粗しょう症など、骨に異常のある方○●顔に痛みのある方○●アレルギー体質の方○●顔に金属・プラスチック・シリコーンなどを埋め込んでいる、または差し込んでいる方○●体調のすぐれない方○●痛覚・知覚に障害のある方○●口腔内の感覚が弱い方○●歯周病の方○●飲酒中や薬を服用中の方○●内臓障害の方○●悪性腫瘍の方○●急性疾患の方○●感染症疾患の方○●有熱性熱疾患の方○●糖尿病の方○●血圧異常の方○●ステロイド系ホルモン剤を塗布・服用している方



○部位○
●指定部位以外
※通院中の方・妊娠中の方は医師にご相談の上ご使用ください。
※乳幼児・他人へのご使用は避けてください。
※痛みを感じる方は、我慢せずにご使用をお控えください。



●本体に異常を感じた場合は、直ちに電源を切りご使用を中止して取扱店に連絡してください。●指定以外の目的にはご使用にならないでください。●危険なので他の電気製品(美容器など)とは同時にご使用にならないでください。●本体内部に異物を入れないでください。異物が入ったままご使用になると、火災・故障の原因となります。●本体の修理・分解・改造は行わないでください。感電および異常動作により、体に重大な被害を与える恐れがあります。

△ 注意


●次のような行動または操作を守らないと、事故・故障の恐れがあります。●ご使用中やご使用後に気分が悪くなったり、痛み等身体に異常があらわれたり感じたりした場合は、直ちにご使用を中止し、医師等に相談してください。●破損した製品はご使用にならないでください。●本体の上に重いものを置いたり、衝撃(高いところからの落下)を与えたりしないでください。●お手入れするときはシンナー・アルコール・ベンジン・灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉・油分などはご使用にならないでください。



●使用時間および使用頻度は必ず守ってください。身体に負担をかけトラブルの原因となります。●濡れた手で電池カバーを開けたり、電池交換したりしないでください。感電・ショートして発火の原因になります。●風呂場などの水分等湿気の多い所・温度の高いところ・埃の多い場所で保管しないでください。絶縁劣化により感電・火災・変形・故障の原因になります。●乾電池は+一極を確認し、正しく入れてください。誤って入れると、機器の故障の原因になります。●本体にマウスピースを必ず取り付けてご使用ください。トラブルの原因になります。●ご使用後は本体の汚れを拭き取り、マウスピースを洗って、清潔な状態で保管してください。お手入れをしないでご使用になるとトラブルの原因になります。●1ヶ月以上ご使用にならないときは、乾電池を取り外してください。乾電池の漏液の原因になります。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。事故・トラブルの原因になります。●火気(ストーブ・器具等)等危険物のそばでご使用になったり、保管したりしないでください。火災・変形の原因になります。

セット内容と各部の名称

本体

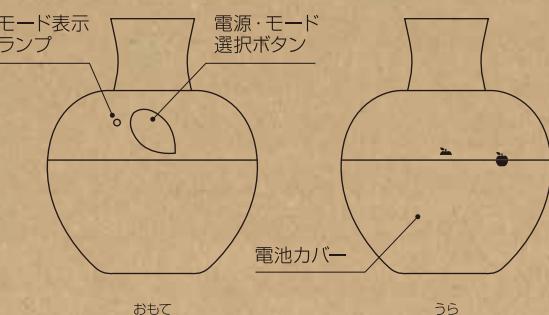

付属品



製品仕様

■本体仕様

サ イ ズ	約φ78×99mm
防 水 仕 様	IPX4
重 量	約140g
使 用 電 池	単四アルカリ電池×2個(別売)

単四アルカリ電池2個が必要です
付属しておりませんので
別途お買い求めください

■マウスピース(ビギナーズ用)仕様

サ イ ズ	約φ59×35mm
素 材	シリコーン

■マウスピース(プロ用)仕様

サ イ ズ	約φ32×28mm
素 材	シリコーン

マウスピースは消耗品です
穴が開いたりちぎれたりした場合は
下記お客様相談室まで
お問い合わせください

ジャパンギャラズお客様相談室
0120-62-6670
10:00～18:00(土日祝日を除く)

マウスピースは消耗品です
穴が開いたりちぎれたりした場合は
下記お客様相談室まで
お問い合わせください

ジャパンギャラズお客様相談室
0120-62-6670
10:00～18:00(土日祝日を除く)

保管の方法

ご使用後は、以下の場所以外で保管してください



直射日光の
当たる場所



温度・湿度の
高い場所



乳幼児の
手の届く場所



ホコリの
多い場所

強い電波・磁気の
発生する場所

△ 液漏れの恐れがありますので
1ヶ月以上使用しない場合は
電池を本体から取り出してください。

破棄する場合は

本器およびパッケージなどをゴミとして廃棄する場合は
お住まいの市町村の定める区分に従ってください

取扱説明書のダウンロード方法

1.QRコードを読み取ります

2.ご利用上のご注意を
お読みいただき
同意ボタンをタップしてください

3.お顔アップルンの
取扱説明書を選択し
ダウンロードしてください

ダウンロード版は
こちらの
QRコードを
読み取ってください

お問い合わせについて

商品についてのお問い合わせ
消耗品の交換依頼は下記まで

ジャパンギャラズお客様相談室
0120-62-6670
10:00～18:00(土日祝日を除く)

修理品のご送付は下記まで


ジャパンギャラズ メンテナンスセンター
760-0078 香川県高松市今里町1-8-13
0120-62-6670

発売元 | 株式会社ジャパンギャラズSC
japangalssc.jp

1 ご使用の前に

電池の交換方法


ご使用の前に、下記を参考に電池(別売: 単四アルカリ電池2個)を本体にセットしてください。

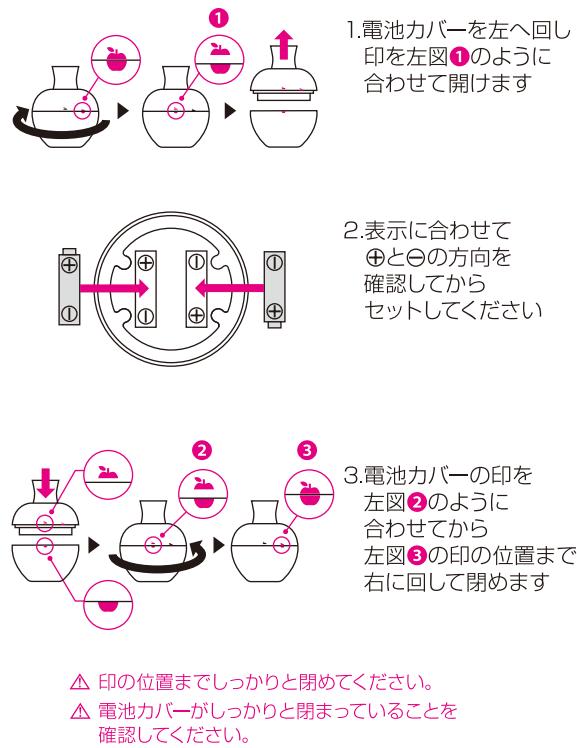

マウスピースの交換方法

ご使用の前に必ず、付属のマウスピースを本体へ取り付けてください

△ 専用のもの以外はご使用にならないでください。

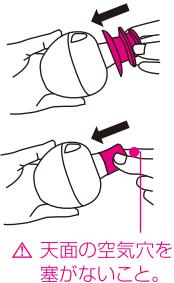

<取り付け>
(ビギナーズ用)
マウスピースを持ち奥までまっすぐ差し込みます

(プロ用)
マウスピースを持ち奥までまっすぐ差し込みます



<取り外し>
(ビギナーズ用)
マウスピースを持ちねじりながら引き抜きます



(プロ用)
マウスピースを持ちまっすぐ引き抜きます

POINT

マウスピースが取り外しにくいときは本体とマウスピースの間に少量の食器用洗剤を塗布して回しながら外してください

△ マウスピースはシリコーン素材です
無理やり取り外すなど誤った取り外し方をすると破損する場合がありますのでご注意ください。

2 操作方法

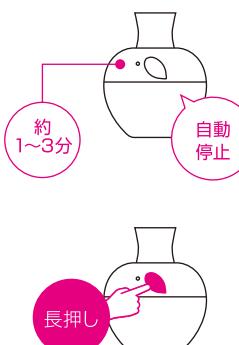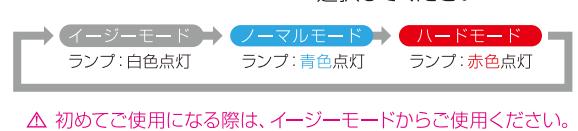

<途中で停止したいときは>
電源・モード選択ボタンを長押しすると電源がオフになります作動が停止します

3 モードの説明

本体内部のおもりによる回転で発生する遠心力により本体が振動しきわえている口元の口輪筋などのエクササイズが効果的に起こります
下記をご参考にご自分にあったエクササイズモードを選択してください

イージーモード

初心者の方におすすめのモードです

**ノーマルモード**

初心者モードで慣れてきた方におすすめのモードです

**ハードモード**


より効果的にエクササイズしたい方におすすめのモードです



4 ご使用方法

ご使用の目安: 1日約1回

- △ 目安時間を持つてご使用ください。
長時間のご使用は身体に負担をかける恐れがあります。
- △ 初めてご使用になる際は、イージーモードからご使用ください。
- △ 小ななお子様、他人にはご使用にならないでください。

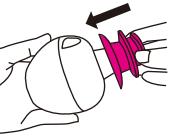

- △ マウスピースが取り付け不十分なままご使用にならないでください。
- △ ラップなどをマウスピースにまかないでください。
天面の穴が塞がります。



- △ ガム・飴などを口に入れた状態でご使用にならないでください。
- △ 歯で噛んで支えないでください。
マウスピースの破損の原因となります。



- △ 唇やその付近にピアスなどをつけたままご使用にならないでください。



- POINT**
少し吸い込みながら支えると安定します




- (①ご使用の前にマウスピースの交換方法参照)




5 お手入れの方法

衛生性を保つため、ご使用の度に
お手入れを行ってください
電源がオフになっていることを確認してから
お手入れしてください

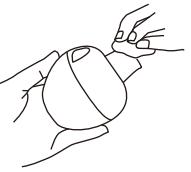

- △ 強酸性や強アルカリ性の溶剤はご使用にならないでください。
ヘッド部やキャップが溶ける可能性があります。

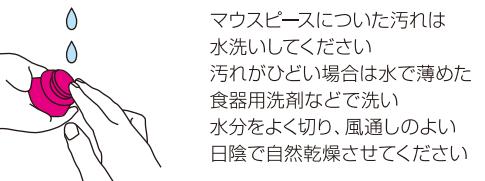

- △ 塩素系漂白剤はご使用にならないでください。
変色する可能性があります。
- △ ドライヤーやファンヒーターの温風を直接あてたりしないでください。

マウスピースは消耗品ですので、以下の症状がある場合はお客様相談室までお問い合わせください
(裏面お問い合わせについて参照)

- 保管状態の環境によりベタつきが発生している
- 経年劣化によりベタつきが発生している
- 亀裂・破れ・穴あきなど破損している

△ そのままの状態では絶対にご使用にならないでください。トラブルの原因となります。

6 故障かな? と思ったら

修理に出す前に、この取扱説明書をよくお読みいただき下記の点をもう一度チェックしてください
故障の場合は本体の分解などはせずにお客様相談室にご相談ください

■ 使用中電源が切れる

電源・モード選択ボタンを操作してから、モードにより約1~3分経過すると電源が自動的にオフになります

■ 電源がすぐに切れる、振動が弱い

電池残量が少なくなっている状態ですので電池を交換してください
(①ご使用の前に電池の交換方法参照)

■ 電源が入らない

電池残量が少なくなっている状態ですので電池を交換してください
(①ご使用の前に電池の交換方法参照)

■ マウスピースをつけずに使用してもいいですか

マウスピースはくわえたときに滑りにくくなり衛生的にご使用いただけますので必ず本体に取り付けてご使用ください

■ マウスピースに亀裂が入ってしまいましたそのまま使用しても大丈夫ですか

そのままご使用になると思わぬ事故の原因となり、衛生上もよくありませんので、新しいものと交換(有償)してください
(裏面お問い合わせについて参照)

■ 口元が上手にくわえられません

唇の水分を拭き取ってからくわえてください
また、作動中は少し吸い込みながらご使用になると安定します
(①ご使用方法参照)